User Guide

Solar outdoor wall light with motion sensor

Model MAUN

(BRSWMAUNBK260)

NL | Gebruikershandleiding
Solar wandlamp voor buiten met bewegingssensor

DE | Benutzerhandbuch
Solar Wandleuchte mit Bewegungsmelder für den Außenbereich

FR | Manuel de l'utilisateur
Applique solaire exterieur avec détecteur de mouvement

IT | Manuale di istruzioni
Applique da esterno solare con sensore di movimento

ES | Manual de usuario
Aplique solar exterior con sensor de movimiento

www.brendz.com

Figure 1

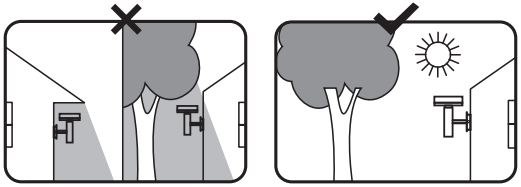


Figure 2

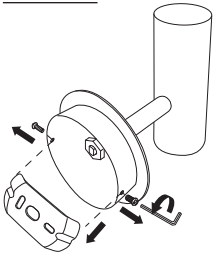


Figure 3

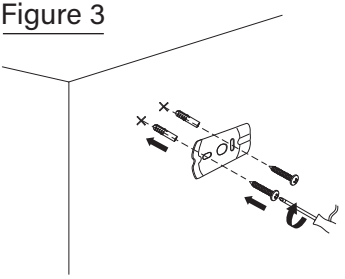


Figure 4


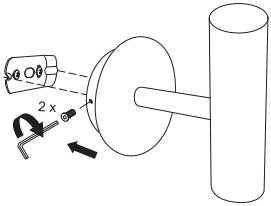



Figure 5

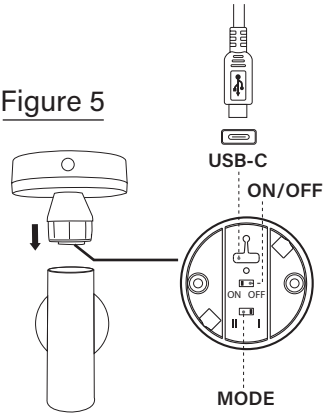

2 MODES


mode Ⅰ - OFF + Motion Sensor


OFF ⇨ **400** Lumen, 40 sec. ⇦

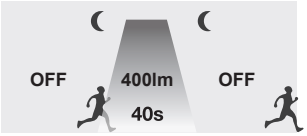

mode Ⅱ - ON + Motion Sensor

50 Lumen ⇨ **400** Lumen, 40 sec. ⇦

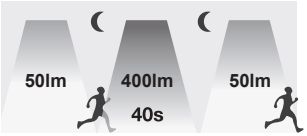

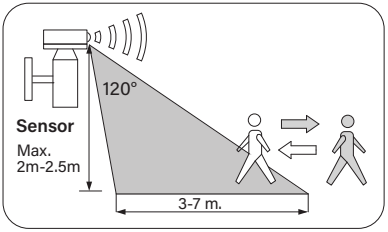

Mounting material (included)


X 1


X 2


X 2

GB | Solar outdoor wall light with motion sensor

Read this manual carefully before using the product.

WARNING
- Always follow these instructions to ensure correct installation and operation.
- Do not disassemble or modify yourself. Always have repairs carried out by a qualified person.
- Do not install near extreme heat sources, moisture, or corrosive substances.
- Avoid contact with sharp objects and strong chemicals.
- Light sources are not replaceable.
- Do not disturb the internal wiring.
- Suitable for outdoor use.
- If the product does not function properly, the light source breaks or is damaged, do not use the product. Instead, dispose of it in a safe, environmentally friendly manner.
- The product is designed for decorative lighting.
- The product is not a toy; do not give it to children!
- For other issues during use, please contact our customer service.

Assembly
- Place the product in a location with sufficient sunlight, avoiding obstacles such as trees, buildings, and walls. **fig. 1**
- Dismantle the wall bracket by unscrewing the screws on the side with the included Allen key. **fig. 2**
- Drill 2 holes of Ø 4 mm (use the wall bracket as a template and make sure it is level) at the desired position. Insert the plugs and screw the wall bracket in place. **fig. 3**
- Slide the wall lamp over the wall bracket and secure with the screws on the side using the included Allen key. **fig. 4**

Operation
- For the best performance, charge the lamp via USB-C (min. 4 hours) or in the sun (min. 8 hours) before turning it ON for the first time.
- Slide the ON/OFF button to ON to turn on the device. Then select the desired mode. **fig. 5**

Tip:
- *If you want to test the lamp in advance, make sure it is in a dark environment or cover the solar panel.*
- *After installation, it is also possible to slide the lamp out of the holder to charge it via USB-C.* ***fig. 5***

Light modes
In modes I and II, the lamp is automatically activated when the environment is dark enough.

- I: Off + Motion = Lights only at 400 lm (high brightness) for 40 sec when motion is detected.
- II: Standby + Motion = Constantly lit at 50 lm (low brightness), and when motion is detected, the light will shine at 400 lm (high brightness) for 40 sec.

Note: If the ON/OFF button is OFF, the battery will still charge in the sun.

Charging time
Solar Panel: About 8 hours at 40.000 lux (Ref.: midday sun in summer = 100.000 lux)
USB-C: About 4 hours.

Note: With a sunny, clear day, the LEDs will light up longer than on a dark, cloudy day. Also, ensure that the solar panel is clean (free of dirt, leaves, and snow).

Operating time (fully charged)
Mode I: About 200 times
Mode II: Depends on how often motion is detected.

Specifications

Battery Type:	1x 18650 Li-Ion 3.7V 2000mAh (not replaceable)
Solar Panel:	Monocrystalline 1.2W
LED Type:	33 x integrated 2835 SMD LED
Color Temperature:	3000K
IP Rating:	IP44 water resistant
Dimensions:	20.5 x 18.8 x 12.6 cm
Weight:	513g including battery
Housing Material:	Aluminium + PC

CE is the abbreviation for Conformité européenne - And means Conforms to the European guidelines. With the CE-mark, the manufacturer confirms that this product complies with the current European guidelines. The Declaration of Conformity can be requested from customercare@brandsgroup.com.



Old appliances marked with the pictured symbol must not be disposed of with the trash. You must return them to a waste collection center (inquire at your local community) or the retailer where they were purchased.

NL | Solar wandlamp voor buiten met bewegingssensor

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

WAARSCHUWING
- Volg altijd deze instructies om een correcte installatie en werking te garanderen.
- Niet zelf demonteren of modificeren. Laat een reparatie altijd uitvoeren door een bevoegd persoon.
- Niet installeren in de buurt van extreme warmtebronnen, vocht of corrosieve stoffen.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen en sterke chemicaliën.
- Lichtbronnen zijn niet vervangbaar.
- De interne bedrading niet verstoren.
- Geschikt voor gebruik buiten.
- Als het product niet goed werkt, de lichtbron kapot gaat of beschadigd raakt, mag u het product niet gebruiken. Verwijder het in plaats daarvan op een veilige, milieuvriendelijke manier.
- Het product is ontworpen voor decoratieve verlichting.
- Het product is geen speelgoed; geef het niet aan kinderen!
- Neem voor andere problemen tijdens het gebruik contact op met onze klantenservice.

Montage
- Plaats het product op een plek met voldoende zonlicht, vermijd obstakels zoals bomen, gebouwen en muren. **fig. 1**
- Demonteer de wandbeugel door de schroeven aan de zijkant los te draaien met de meegeleverde inbussleutel **fig. 2**
- Boor 2 gaten van Ø 4 mm (gebruik de wandbeugel als sjabloon en zorg ervoor dat deze waterpas is) op de gewenste positie. Plaats de pluggen en schroef de wandbeugel vast. **fig. 3**
- Schuif de wandlamp over de wandbeugel en zet vast met de schroeven aan de zijkant met de meegeleverde inbussleutel. **fig. 4**

Werking
- Voor de beste prestaties laadt u de lamp op via USB-C (min. 4 uur) of in de zon (min. 8 uur) voordat u deze voor het eerst AAN zet.
- Schuif de ON/OFF knop naar ON om het apparaat AAN te zetten. Kies hierna de gewenste modus. **fig. 5**

Tip:
- *Wilt u de lamp op voorhand testen, zorg dan voor een donkere omgeving of dek het zonnepaneel af.*
- *Na installatie is het ook mogelijk om de lamp uit de houder te schuiven om via USB-C op te laden.* ***fig. 5***

Lichtmodi
In modus I en II wordt de lamp automatisch geactiveerd wanneer de omgeving donker genoeg is.

- I: Uit + Beweging = Brandt alleen op 400 lm (hoge helderheid) gedurende 40 sec. wanneer beweging wordt gedetecteerd.
- II: Standby + Beweging = Brandt constant met 50 lm (lage helderheid) en wanneer beweging wordt gedetecteerd zal het licht tot 400 lm (hoge helderheid) branden gedurende 40 sec.

Opmerking: Als ON/OFF knop op OFF staat zal de batterij toch opladen in de zon.

Oplaadtijd
Zonnepaneel: Ongeveer 8 uur. bij 40.000 lux (Ref.: middagzon in de zomer = 100.000 lux)
USB-C: Ongeveer 4 uur.

Opmerking: Met een zonnige, heldere dag lichten de leds langer op dan op een donkere, bewolkte dag. Zorg er ook voor dat het zonnepaneel schoon is (vrij van vuil, bladeren en sneeuw).

Werkduur (volledig opgeladen)
Stand I: Ongeveer 200 keer
Stand II: Afhankelijk van hoe vaak beweging wordt gedetecteerd

Specificaties

Batterijtype:	1x 18650 Li-Ion 3.7V 2000mAh (niet vervangbaar)
Zonnepaneel:	Monocrystalline 1.2W
LED type:	40 x geïntegreerd 2835 SMD LED
Kleurtemperatuur:	3000K
IP-score:	IP44 waterbestendig
Afmetingen:	20.5 x 18.8 x 12.6 cm
Gewicht:	513g. incl. batterij
Materiaal behuizing:	Aluminium + PC

CE is de afkorting van Conformité européenne en betekent Conform aan de Europese richtlijnen. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de huidige Europese richtlijnen. De conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd bij customercare@brandsgroup.com.



Oude apparaten met het afgebeelde symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. U moet ze inleveren bij een afvalinzamelings- centrum (informeer bij uw gemeente) of bij de winkelier waar ze zijn gekocht.

DE | Solar Wandleuchte mit Bewegungsmelder für den Außenbereich

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

WARNHINWEIS
- Befolgen Sie immer diese Anweisungen, um eine korrekte Installation und Funktion zu gewährleisten.
- Nicht selbst demontieren oder modifizieren. Reparaturen immer von einer qualifizierten Person durchführen lassen.
- Nicht in der Nähe von extremen Wärmequellen, Feuchtigkeit oder korrosiven Stoffen installieren.
- Kontakt mit scharfen Gegenständen und starken Chemikalien vermeiden.
- Lichtquellen sind nicht austauschbar.
- Die interne Verdrahtung nicht manipulieren.
- Für die Verwendung im Freien geeignet.
- Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, die Lichtquelle kaputt geht oder beschädigt wird, dürfen Sie das Produkt nicht verwenden. Entsorgen Sie es stattdessen auf sichere, umweltfreundliche Weise.
- Das Produkt ist für dekorative Beleuchtung konzipiert.
- Das Produkt ist kein Spielzeug; geben Sie es nicht an Kinder!
- Bei anderen Problemen während des Gebrauchs wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Montage
- Platzieren Sie das Produkt an einem Ort mit ausreichend Sonnenlicht, vermeiden Sie Hindernisse wie Bäume, Gebäude und Wände. **fig. 1**
- Demontieren Sie die Wandhalterung, indem Sie die Schrauben an der Seite mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel lösen. **fig. 2**
- Bohren Sie 2 Löcher von Ø 4 mm (verwenden Sie die Wandhalterung als Schablone und stellen Sie sicher, dass sie waagerecht ist) an der gewünschten Position. Setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Wandhalterung fest. **fig. 3**
- Schieben Sie die Wandleuchte über die Wandhalterung und befestigen Sie sie mit den Schrauben an der Seite mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel. **fig. 4**

Betrieb
- Für die beste Leistung laden Sie die Lampe über USB-C (min. 4 Stunden) oder in der Sonne (min. 8 Stunden) auf, bevor Sie sie zum ersten Mal EINSCHALTEN.
- Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter auf EIN, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie anschließend den gewünschten Modus. **fig. 5**

Tipp:
- *Wenn Sie die Lampe vorab testen möchten, sorgen Sie für eine dunkle Umgebung oder decken Sie das Solarmodul ab.*
- *Nach der Installation ist es auch möglich, die Lampe aus der Halterung zu schieben, um sie über USB-C aufzuladen.* ***fig. 5***

Lichtmodi
In den Modi I und II wird die Lampe automatisch aktiviert, wenn die Umgebung dunkel genug ist.

- I: Aus + Bewegung = Leuchtet nur bei 400 lm (hohe Helligkeit) für 40 Sek. wenn Bewegung erkannt wird.
- II: Standby + Bewegung = Leuchtet ständig mit 50 lm (niedrige Helligkeit) und sobald Bewegung erkannt wird, wird das Licht für 40 Sek. auf 400 lm (hohe Helligkeit) erhöht.

Hinweis: Wenn der EIN/AUS-Schalter auf AUS steht, wird der Akku trotzdem in der Sonne aufgeladen.

Ladezeit
Solarmodul: Ungefähr 8 Stunden bei 40.000 Lux
(Ref.: Mittagssonne im Sommer = 100.000 Lux)
USB-C: Ungefähr 4 Stunden.

Hinweis: An einem sonnigen, klaren Tag leuchten die LEDs länger als an einem dunklen, bewölkten Tag. Stellen Sie auch sicher, dass das Solarmodul sauber ist (frei von Schmutz, Blättern und Schnee).

Betriebsdauer (vollständig aufgeladen)
Modus I: Etwa 200 Mal
Modus II: Abhängig davon, wie oft Bewegung erkannt wird

Spezifikationen

Batterietyp:	1x 18650 Li-Ion 3.7V 2000mAh (nicht austauschbar)
Solarmodul:	Monokristallin 1.2W
LED-Typ:	33 x integrierte 2835 SMD LED
Farbtemperatur:	3000K
IP-Bewertung:	IP44 wasserabweisend
Abmessungen:	20.5 x 18.8 x 12.6 cm
Gewicht:	513g inkl. Batterie
Gehäusematerial:	Aluminium + PC

CE ist die Abkürzung für Conformité européenne - und bedeutet „Entspricht den EU-Richtlinien". Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt." Die Konformitätserklärung kann unter customercare@brandsgroup.com angefordert werden.



Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte (erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde abgegeben werden.

FR | Applique solaire exterieur avec détecteur de mouvement

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

PRÉCAUTION
- Suivez toujours ces instructions pour assurer une installation et un fonctionnement corrects.
- Ne pas démonter ou modifier vous-même. Confiez toujours les réparations à une personne qualifiée.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur extrêmes, d'humidité ou de substances corrosives.
- Évitez le contact avec des objets tranchants et des produits chimiques forts.
- Les sources lumineuses ne sont pas remplaçables.
- Ne pas perturber le câblage interne.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, si la source lumineuse se casse ou est endommagée, vous ne devez pas utiliser le produit. Éliminez-le plutôt de manière sûre et écologique.
- Le produit est conçu pour l'éclairage décoratif.
- Le produit n'est pas un jouet ; ne le donnez pas aux enfants !
- Pour d'autres problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter notre service client.

Montage
- Placez le produit dans un endroit bénéficiant d'un ensoleillement suffisant, en évitant les obstacles tels que les arbres, les bâtiments et les murs. **fig. 1**
- Démontez le support mural en desserrant les vis sur le côté avec la clé Allen fournie. **fig. 2**
- Percez 2 trous de Ø 4 mm (utilisez le support mural comme gabarit et assurez-vous qu'il est de niveau) à l'emplacement souhaité. Insérez les chevilles et vissez le support mural. **fig. 3**
- Glissez l'applique murale sur le support et fixez-la avec les vis sur le côté avec la clé Allen fournie. **fig. 4**

Fonctionnement
- Pour de meilleures performances, chargez la lampe via USB-C (min. 4 heures) ou au soleil (min. 8 heures) avant de l'allumer pour la première fois.
- Glissez le bouton ON/OFF sur ON pour activer l'appareil. Sélectionnez ensuite le mode désiré. **fig. 5**

Astuce :
- *Si vous souhaitez tester la lampe à l'avance, assurez-vous qu'elle se trouve dans un environnement sombre ou couvrez le panneau solaire.*
- *Après l'installation, il est également possible de faire glisser la lampe hors du support pour la charger via USB-C.* ***fig. 5***

Modes d'éclairage
Dans les modes I et II, la lampe s'active automatiquement lorsque l'environnement est suffisamment sombre.

- I : Éteint + Mouvement = S'allume uniquement à 400 lm (haute luminosité) pendant 40 sec. lorsqu'un mouvement est détecté.
- II : Veille + Mouvement = Brille constamment à 50 lm (luminosité faible) et lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière augmente à 400 lm (luminosité élevée) pendant 40 sec.

Remarque : Si le bouton ON/OFF est sur OFF, la batterie se chargera quand même au soleil.

Temps de charge
Panneau solaire : Environ 8 heures à 40 000 lux (Ref. : soleil de midi en été = 100 000 lux)
USB-C : Environ 4 heures.

Remarque : Avec une journée ensoleillée et claire, les LED s'allumeront plus longtemps que lors d'une journée sombre et nuageuse. Assurez-vous également que le panneau solaire est propre (libre de saleté, feuilles et neige).

Durée de fonctionnement (pleinement chargé)
Mode I : Environ 200 fois
Mode II : Dépend de la fréquence de détection du mouvement

Spécifications

Type de batterie :	1x 18650 Li-Ion 3.7V 2000mAh (non remplaçable)
Panneau solaire :	Monocristallin 1.2W
Type de LED :	33 x LED SMD 2835 intégrées
Température de couleur :	3000K
Indice de protection :	IP44 résistant à l'eau
Dimensions :	20.5 x 18.8 x 12.6 cm
Poids :	513g incl. batterie
Matériau du boîtier :	Aluminium + PC

CE est l'abréviation de Conformité européenne - qui signifie «Conforme aux directives de l'UE». Avec le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives européennes applicables. La déclaration de conformité peut être demandée à customercare@brandsgroup.com.



Ne pas jeter d'appreils portant le symbole ci-contre avec les déchets domestiques. Vous devez déposer le produit à un point de collecte approprié ou chez le revendeur (Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale responsable de la gestion des déchets et du recyclage).

IT | Applique da esterno solare con sensore di movimento

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

AVVERTENZA
- Seguire sempre queste istruzioni per garantire un'installazione e un funzionamento corretti.
- Non smontare o modificare da soli. Fare eseguire le riparazioni solo da personale qualificato.
- Non installare vicino a fonti di calore estreme, umidità o sostanze corrosive.
- Evitare il contatto con oggetti affilati e sostanze chimiche forti.
- Le fonti luminose non sono sostituibili.
- Non disturbare il cablaggio interno.
- Adatto per l'uso all'esterno.
- Se il prodotto non funziona correttamente, la fonte luminosa si rompe o si danneggia, non utilizzare il prodotto. Smaltirlo invece in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente.
- Il prodotto è progettato per l'illuminazione decorativa.
- Il prodotto non è un giocattolo; non darlo ai bambini!
- Per altri problemi durante l'uso, contattare il nostro servizio clienti.

Montaggio
- Posizionare il prodotto in un luogo con sufficiente luce solare, evitando ostacoli come alberi, edifici e muri. **fig. 1**
- Smontare il supporto a parete svitando le viti sul lato con la chiave a brugola fornita. **fig. 2**
- Trapanare 2 fori di Ø 4 mm (utilizzare il supporto a parete come modello e assicurarsi che sia livellato) nella posizione desiderata. Inserire i tasselli e avvitare il supporto a parete. **fig. 3**
- Far scorrere la lampada da parete sul supporto e fissarla con le viti sul lato con la chiave a brugola fornita. **fig. 4**

Funzionamento
- Per le migliori prestazioni, caricare la lampada tramite USB-C (min. 4 ore) o al sole (min. 8 ore) prima di accenderla per la prima volta.
- Far scorrere l'interruttore ON/OFF su ON per accendere il dispositivo. Quindi selezionare la modalità desiderata. **fig. 5**

Suggerimento:
- *Se si desidera testare la lampada in anticipo, assicurarsi che sia in un ambiente buio o coprire il pannello solare.*
- *Dopo l'installazione, è anche possibile far scorrere la lampada fuori dal supporto per caricarla tramite USB-C.* ***fig. 5***

Modalità luce
Nelle modalità I e II, la lampada si attiva automaticamente quando l'ambiente è abbastanza buio.

- I: Spento + Movimento = Si illumina solo a 400 lm (alta luminosità) per 40 sec. quando viene rilevato un movimento.
- II: Standby + Movimento = Rimane accesa costantemente a 50 lm (bassa luminosità) e quando viene rilevato un movimento, la luce aumenta fino a 400 lm (alta luminosità) per 40 secondi.

Nota: Se l'interruttore ON/OFF è su OFF, la batteria continuerà a caricarsi al sole.

Tempo di ricarica
Pannello solare: Circa 8 ore a 40.000 lux (Rif.: sole di mezzogiorno in estate = 100.000 lux)
USB-C: Circa 4 ore.

Nota: Con una giornata soleggiata e limpida, i LED rimarranno accesi più a lungo rispetto a una giornata buia e nuvolosa. Assicurarsi anche che il pannello solare sia pulito (libero da sporco, foglie e neve).

Durata di funzionamento (completamente caricata)
Modalità I: Circa 200 volte
Modalità II: Dipende da quante volte viene rilevato il movimento

Specifiche

Tipo di Batteria:	1x 18650 Li-Ion 3.7V 2000mAh (non sostituibile)
Pannello Solare:	Monocristallino 1.2W
Tipo di LED:	33 x LED SMD 2835 integrati
Temperatura del Colore:	3000K
Grado di Protezione:	IP44 resistente all'acqua
Dimensioni:	20.5 x 18.8 x 12.6 cm
Peso:	513g incl. batteria
Materiale del Corpo:	Alluminio + PC

CE è l'abbreviazione di Conformité européenne - E significa Conforme alle linee guida europee. Con il marchio CE, il produttore conferma che questo prodotto è conforme all'attuale europeo linee guida. La dichiarazione di conformità può essere richiesta a customercare@brandsgroup.com.



I vecchi apparecchi contrassegnati con il simbolo rappresentato non devono essere smaltiti con la spazzatura. È necessario restituirli a un centro di raccolta rifiuti (informarsi presso la propria comunità locale) o al rivenditore presso cui sono stati acquistati.

ES | Aplique solar exterior con sensor de movimiento

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.

ADVERTENCIA
- Siga siempre estas instrucciones para garantizar una correcta instalación y funcionamiento.
- No desmonte ni modifique por su cuenta. Siempre deje que un técnico cualificado realice las reparaciones.
- No instale cerca de fuentes de calor extremas, humedad o sustancias corrosivas.
- Evite el contacto con objetos afilados y químicos fuertes.
- Las fuentes de luz no son reemplazables.
- No altere el cableado interno.
- Apto para uso exterior.
- Si el producto no funciona correctamente, la fuente de luz se rompe o se daña, no debe utilizar el producto. En su lugar, deshágase de él de una manera segura y ecológica.
- El producto está diseñado para iluminación decorativa.
- El producto no es un juguete; ¡no se lo dé a los niños!
- Para otros problemas durante el uso, por favor contacte con nuestro servicio al cliente.

Montaje
- Coloque el producto en un lugar con suficiente luz solar, evitando obstáculos como árboles, edificios y paredes. **fig. 1**
- Desmonte el soporte de pared aflojando los tornillos laterales con la llave Allen proporcionada. **fig. 2**
- Taladre 2 agujeros de Ø 4 mm (utilice el soporte de pared como plantilla y asegúrese de que esté nivelado) en la posición deseada. Inserte los tacos y atornille el soporte a la pared. **fig. 3**
- Deslice la lámpara de pared sobre el soporte y fíjela con los tornillos laterales utilizando la llave Allen proporcionada. **fig. 4**

Funcionamiento
- Para un rendimiento óptimo, cargue la lámpara a través de USB-C (mín. 4 horas) o al sol (mín. 8 horas) antes de encenderla por primera vez.
- Deslice el interruptor ON/OFF a ON para encender el dispositivo. Luego seleccione el modo deseado. **fig. 5**

Consejo:
- *Si desea probar la lámpara de antemano, asegúrese de estar en un entorno oscuro o cubra el panel solar.*
- *Después de la instalación, también es posible deslizar la lámpara fuera del soporte para cargarla a través de USB-C.* ***fig. 5***

Modos de luz
En los modos I y II, la lámpara se activa automáticamente cuando el entorno es lo suficientemente oscuro.

- I: Apagado + Movimiento = Se ilumina solo a 400 lm (alta luminosidad) durante 40 seg. cuando se detecta movimiento.
- II: Espera + Movimiento = Se mantiene encendida constantemente a 50 lm (baja luminosidad) y cuando se detecta movimiento, la luz se intensifica hasta 400 lm (alta luminosidad) durante 40 seg.

Nota: Si el interruptor ON/OFF está en OFF, la batería aún se cargará al sol.

Tiempo de carga
Panel Solar: Aproximadamente 8 horas a 40.000 lux
(Ref.: sol del mediodía en verano = 100.000 lux)
USB-C: Aproximadamente 4 horas.

Nota: Con un día soleado y claro, los LEDs permanecerán encendidos más tiempo que en un día oscuro y nublado. Asegúrese también de que el panel solar esté limpio (libre de suciedad, hojas y nieve).

Duración del funcionamiento (completamente cargado)
Modo I: Aproximadamente 200 veces
Modo II: Depende de la frecuencia con que se detecte movimiento

Especificaciones:

Tipo de Batería:	1x 18650 Li-Ion 3.7V 2000mAh (no reemplazable)
Panel Solar:	Monocristalino 1.2W
Tipo de LED:	33 x LED SMD 2835 integrados
Temperatura de Color:	3000K
Calificación IP:	IP44 resistente al agua
Dimensiones:	20.5 x 18.8 x 12.6 cm
Peso:	513g incl. batería
Material del Cuerpo:	Aluminio + PC

CE es la abreviatura de Conformité européenne - And means Cumple con las directrices europeas. Con la marca CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directrices europeas vigentes. La declaración de conformidad puede solicitarse a customercare@brandsgroup.com.



Los electrodomésticos viejos marcados con el símbolo de la imagen no deben desecharse con la basura. Debe devolverlos a un centro de recolección de desechos (consulte a su comunidad local) o al minorista donde los compraron.

Contact information

info@brendz.com

+31 (0)493-326 626

(Mo - Fri / 08.30 - 17.00)

Available in Dutch, English and German

more info about the product

scan the QR-Code

www.brendz.com